

15. Jak zresetować kamerę

15.1 Seria 5000/7000/8000

1. BIP7000



Rysunek 15-1

- 1) Resetowanie: Naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez 5 sekund.
- 2) Połączenie szeregowe: Podłącz specjalne złącze 1.2.17.12.0011 do portu szeregowego i zamocuj je.

2. TIP8000



Rysunek 15-2

- 1) Resetowanie: Naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez 5 sekund.
- 2) Połączenie szeregowe: Podłącz specjalne złącze 1.2.17.12.0011 do portu szeregowego i zamocuj je.

3. DMIP5000



Rysunek 15-3

- 1) Resetowanie: Naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez 5 sekund.
- 2) Połączenie szeregowe: Podłącz specjalne złącze 1.2.17.12.0011 do portu szeregowego i zamocuj je.

15.2 Seria 1000/2000/3000/4000/5000

1. TIP3000



Rysunek 15-4

- 1) Resetowanie: Doprowadź do zwarcia między dwoma niewielkimi otworami w płytce drukowanej przez 5 sekund.
- 2) Połączenie szeregowe: Podłącz specjalne złącze 1.2.17.12.0011 do portu szeregowego i zamocuj je.

2. TIP4000



Rysunek 15-5

- 1) Resetowanie: Doprowadź do zwarcia między dwoma niewielkimi otworami w płycie drukowanej przez 5 sekund.
- 2) Połączenie szeregowe: Podłącz specjalne złącze 1.2.17.12.0011 do portu szeregowego i zamocuj je.

3. DMIP3000



Rysunek 15-6

- 1) Resetowanie: Naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez 5 sekund.
- 2) Połączenie szeregowe: Podłącz specjalne złącze 1.2.17.12.0011 do portu szeregowego i zamocuj je.


4. DMMIP1000



Rysunek 15-7

- 1) Resetowanie: Naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez 5 sekund.
- 2) Połączenie szeregowe: Podłącz specjalne złącze 1.2.17.12.0011 do portu szeregowego i zamocuj je.


5. DMIP2000AIR

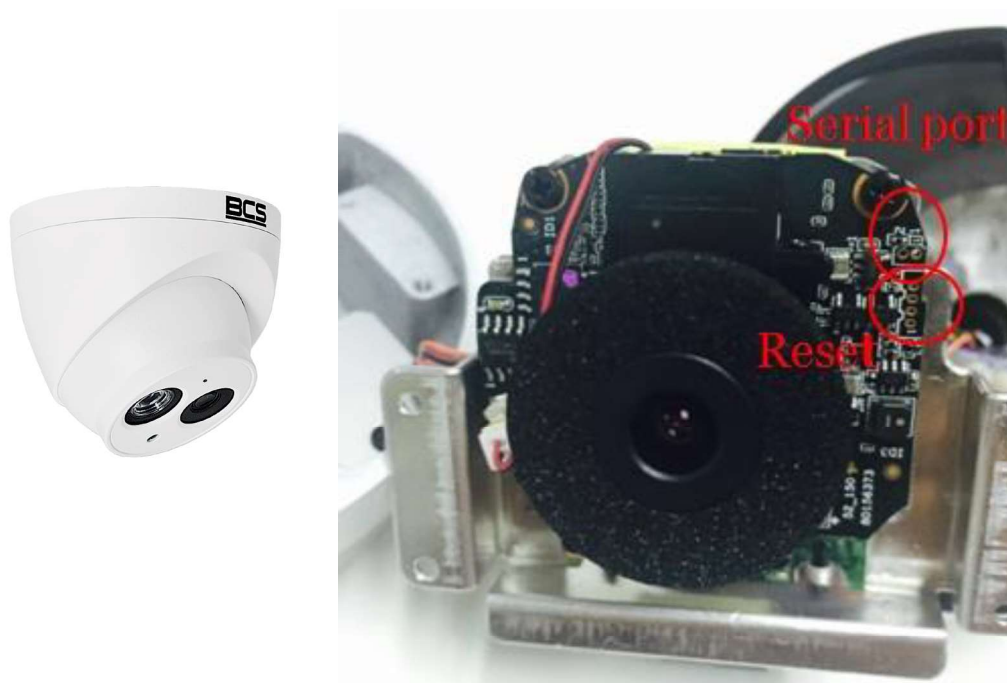

Rysunek 15-8

- 1) Resetowanie: Doprowadź do zwarcia między dwoma niewielkimi otworami w płytce drukowanej przez 5 sekund.
- 2) Połączenie szeregowe: Podłącz specjalne złącze 1.2.17.12.0011 do portu szeregowego i zamocuj je.

6. DMIP1000

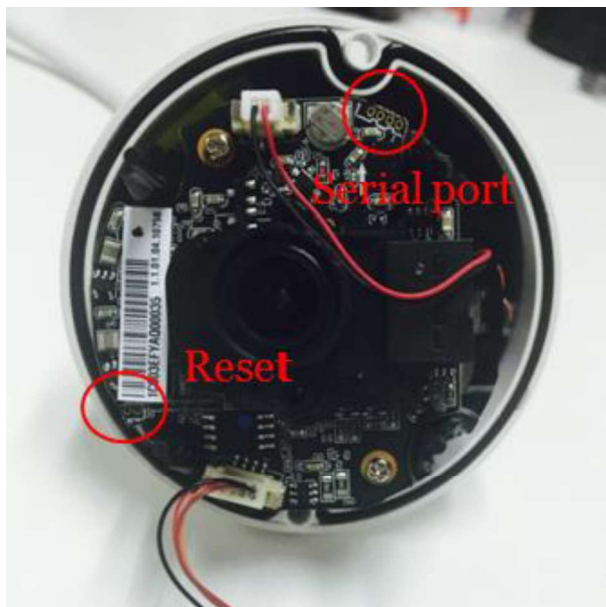


Rysunek 15-9

- 1) Resetowanie: Doprowadź do zwarcia między dwoma niewielkimi otworami w płytce drukowanej przez 5 sekund.
- 2) Połączenie szeregowe: Podłącz specjalne złącze 1.2.17.12.0011 do portu szeregowego i zamocuj je.

15.3 Seria 2000

1. DMIP2000IR-M

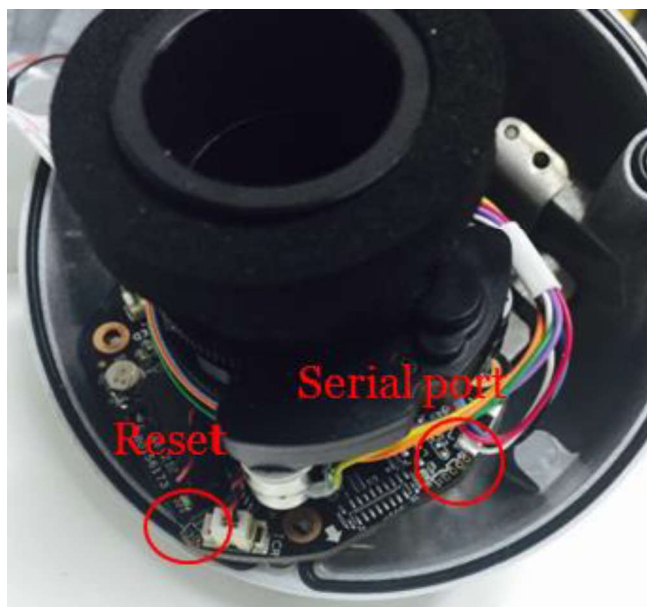

Rysunek 15-10

- 1) Resetowanie: Doprowadź do zwarcia między dwoma niewielkimi otworami w płytce drukowanej przez 5 sekund.
- 2) Połączenie szeregowe: Podłącz specjalne złącze 1.2.17.12.0011 do portu szeregowego i zamocuj je.